

オリンパス M200 JP

取扱説明書



株式会社 S.M.S.Japan


目 次

トピック	ページ
はじめにスペック	2 3
セクション1:使用上の注意	
■ 電気系統の注意● 機械の注意	4 5
セクション 2:操作方法	
● 1: 電源コード● 2: 給水方法と回収剤の混入方法● 3: ポンプのエア抜き	6 7
● 4: スチームホースの接続方法● 5: バキュームホースの接続方法	8
● 6: スタンダードスイッチパネル● 7: 回収タンク自動停止装置	9 10
セクション 3:メンテナンスガイド	
◆ 分解図とパーツリスト○ポンプ○プレッシャーレギュレーター○清水タンク	11 12 13







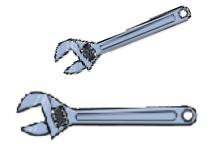

保証について

○回収タンク

●エクストラクターベース内

○バキューム&パーツ

○ポンプ&パーツ

17

14

15

16

はじめに

この度はオリンパス ポータブル エクストラクター M200JP をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

M200JPは、持ち運びの容易さと汎用性を組み合わせたポータブルでありながらトラックマウントレベルのパフォーマンスを与えるために設計されています。M200JPは信頼と実績を誇り、経験、エンジニアリングの総力を込めて設計し、製造しました。私たちは M200JP に大変誇りを持っております。

私たちの目標は常にお客様の満足いただけるアイテムをご提供することです。

このマニュアルは、オリンパス M200JP を安全に運用する為のものです。適切に動かし機械を長くお使いいただくためにもぜひお読みいただいて正しくご使用ください。

また、お客様が M200JP を最大限の性能でご使用いただく為に必要な知識をご提供するためにもぜひお読みください。

すべてのユーザーは機械を操作する前に、必ずこのマニュアルを完全に理解してからご利用ください。またこのマニュアルを今後の参考のためにもぜひ保管くださいますようお願い申し上げます。

M200JP のサービスなどのご質問は、お求めになられた販売店にお問い合わせください。

このマニュアルは、CRW Supply 社の M200JP オリンパス ポータブルエクストラクターマニュアルに基づき、総輸入代理店である株式会社 S.M.S.Japan によって翻訳されています。

株式会社 S.M.S.Japan

〒223-0057 横浜市港北区新羽町 695-3

TEL: 045-717-5225

テクニカル スペック

■バキューム

アムテック・ラム製	2ステージ + 3ステージ
モーター出力	630 W + 820 W
真空圧	3500 mmAq
風量	100 CFM (2.8 L/分)

■ポンプ【ポンプテック製114T型】

モーター出力	120 W
吐出圧力	200 psi (14 kg/m²)
吐出水量	3.3 L/分

■テクニカルスペック

高さ	960 mm
長さ	710 mm
幅	490 mm
重き	40 kg
清水タンク容量	45 L
回収タンク容量	45 L

■付属品 その他

電源コード	7.5 m×2本
電源	100 V 50/60 Hz
消費電流	9.4 A + 6.3 A
カーペットウォンド	ステンレス製S字型2ノズルタイプ AW29
バキュームホース	7.5 m x 40φ (40φ+50φカフス付)
ソリューションホース	7.5 m x 6 φ (♂♀クイックコネクター付)

Section

<電気系統のご使用上の注意>

この機械は電気製品なので、感電しないように 注意してご使用ください。

- ・エクストラクター オリンパスM200JP をお使いになる前に、必ずこのマニュアルを よくお読みになって理解してからご使用ください。
- ・建物へのダメージ、ケガ、電機システムの修繕のリスクを減らすために、経験豊かな技術を持った作業員が作業することをお勧めします。
- ・機械を修理する際は必ず電源コードを抜いてから行ってください。
- ・建物のブレーカーを守るために漏電・過電流ブレーカーを必ずご使用ください。
- ・オリンパスM200JP を屋外や水の上、濡れた床の上で使わないでください。
- ・オリンパスM200JP を濡れたままで保管しないでください。 必ず乾燥させてから保管してください。
- ・もしエクストラクターから水漏れがあった場合、必ず最初に電源コードを抜いてから近 づき修理をしてください。
- ・電源コードを抜くときは必ずソケットを持って抜いてください。故障の原因となります。
- ・エクストラクターを電源コードを持って引き寄せないでください。 故障の原因となり ます。
- ・電源コードをやプラグが破損している場合は、そのコードを使用しないでください。 新しくコードを変えるか修理してからご使用ください。
- ・電源コードは必ず15A以上あるところでご使用ください。
- ・一回路15Aの電源の環境の下では必ず2電源別回路を確保してください。

<機械のご使用上の注意>

オリンパスM200JP は以下のことに注意してご使用ください。注意してご使用いただかないとポンプ、タンク、ホースをはじめ他の部分の破損を招く危険性があります。

■凍結の危険性 : 凍結の恐れのある場所には保管しないでください。

どうしても保管しなくてはならない場合は完全にホース内の水を抜くか不凍液をご使用ください。スチームホースやポンプ内に水を残したまま氷点下になる場所に保管すると、ホースの破裂等が起きやすくなりますので、必ず完全に水抜きをするか不凍液を入れてください。

☆ご使用になる場合は不凍液を完全に抜いてからご使用ください。

■危険物 : オリンパスM200JP は可燃性のものや危険物などの回収に使わないでください。

■洗剤の使用の確認 : ご使用になる洗剤によってはポンプやホース、他の部位の故障につながることがあります。必ず販売代理店もしくは S.M.S.Japan に使用できる洗剤の確認をしてください。

■使用するお湯の温度 : 熱湯は使用しないでください。60°以下のお湯を使用してください。

■使用後のお手入れ : 使用後は必ずきれいな水で清水タンク、回収タンク、ポンプなどを清掃、リンスしてください。

■吐出ポンプの取扱い : 吐出ポンプはドライの状態で回さないでください。必ず清水タンクに水を入れてから回してください。清水タンクの下部の給水口より上に水を入れて使用してください。

■スチームホースの確認 : スチームホースが切れていないか使用前に必ずチェックしてください。ダメージがある場合は使用しないでください。

■保管の注意 : 使用しないときは、タンク内を洗浄し、回収タンクのフタを必ず開けて保管してください。

■インレットフィルターのお手入れ : バキュームのインレットフィルターは必ずきれいにしてで使用ください。使用前はそのボールが動く状態か確認してから使用してください。消泡剤を必ず使用し、バキュームモーター内に泡や水が入らないようにしてください。

*以下は常識の範囲内で機械を取り扱ってください。

- ■エクストラクターにはペットや子供は近づけないでください。
- ■エクストラクターを取り扱う際には、必ず適切な作業着を着用してください。
- ■エクストラクターを使用中、機械に髪の毛や衣服が吸い込まれないように注意してください。

■階段のクリーニングの際の注意

階段のカーペットクリーニングが濡れていると特に滑りやすいので注意が必要です。 M200JP のタンク内に水が入っている場合、階段やステップの移動はしないでください。 移動する場合はタンク内に水が入っていないか確認してから行ってください。 持ち上げるときは正規のハンドルを持って持ち上げてください。

■使用中には水が飛び散ったり漏れたりすることがあります。 水が漏れてもいいように機械の下を養生して作業してください。

操作方法

このマニュアルは、オリンパス M200JP を安全にご使用になる 為のものです。適切に動かし機械を長くお使いいただくため にもぜひお読みいただいて正しくご使用ください。 また、お客様が M200JP を最大の性能でご使用いただく為に必 要な知識をご提供しております。

Section

セットアップ

1、電源コード

7.5m の電源コードが2つ必要です。必ず2本のコードを別回路に差し込んでください。



注意:電源コードを壁側のコンセントに差し込んだ後、

オリンパス M200JP の電源 1、電源 2 にそれぞれ差し込んでください。

2、給水方法と回収剤の混入方法

適切なバケツを用意し、バケツでケミカルを希釈をします。 希釈液を前面の<清水タンク>にいれてください。 清水タンクには合計 4 5 L まで入ります。 その時必ず 6 0 ℃以下の温水または水をご使用ください。

※ケミカルがパウダーの場合はよく完全に溶かしてから入れてください。



機械の使用中には必ずタンクに水が入っていることを確認してください。ドライで吐出ポンプを回さないでください。故障の原因となります。



必ずタンクに水(希釈液)を入れてご使用ください。 水がなくなったら直ちにポンプを止めてタンクに水(希釈液)を入れてください。 水の無い状態でポンプをカラ回しすると、ポンプにかなりのダメージを与えてしまいます。 この場合の故障は保証の対象外となります。

3、吐出ポンプのエア抜き

スイッチを入れると自動的に吐出ポンプのエア抜きがされます。

4、スチームホースの接続方法


スチームホースのクイックコネクタのオスを機械のクイックコネクタのメスに差し込みます。 スチームホースのクイックコネクタのメス側をウォンドに差し込みます。

セットアップ終了後吐出ポンプのスイッチをオンにします。

ホースの差し込み口



スチームホース 7.5m クイックコネクター付 #AH79D

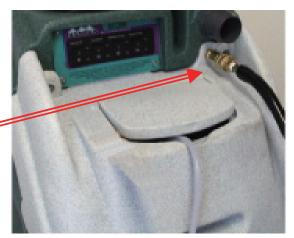

機械前面の吸入口



5、バキュームホースの接続方法

付属のバキュームホースを機械前面の吸入口に差し込みます。 バキュームホースは 500と 400のホースカフスが両端に 付いています。

5 0 Φを機械の吸入口に、4 0 Φをウォンドに差し込みます。

クリーニングのセットアップが完了したら、<バキューム1>の スイッチを最初にオンにします。


5 秒おいてから <バキューム 2 >のスイッチをオンにします。 デリケートな家具などのクリーニングをする場合は、どちらか のバキューム一つでクリーニングをしてください。

※スイッチの位置は次のページで確認してください。


<バキューム1>= 2ステージ <バキューム2>= 3ステージ



バキュームホース 400×7.5mカフス付

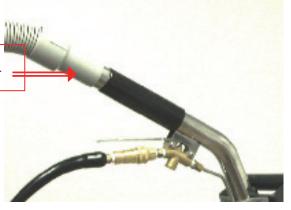

6、オリンパスM200JP スタンダードスイッチパネル

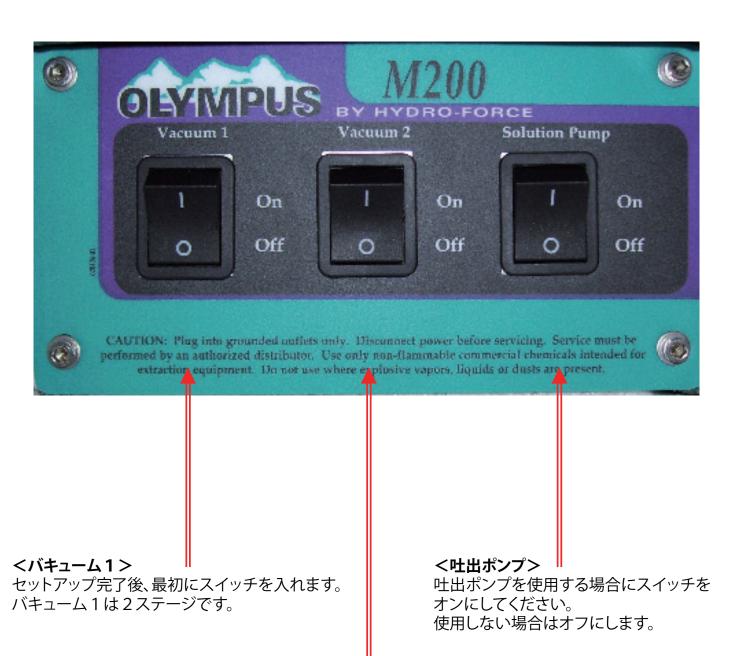

<バキューム2>

セットアップ完了後、バキューム1のスイッチを入れ、 5秒経ってからスイッチを入れます。 バキューム2は3ステージです。

7、回収タンク自動停止装置

回収タンクがクリーニング中汚水でいっぱいになると、回収タンク自動停止装置が働きバキュームがすわなくなります。

自動停止装置内のフロートボールが上に上がりバキュームの吸引をストップさせます。 そのことによって汚水がバキュームモーターの中に入らないように防ぎます。 (泡が多い場合、この自動停止装置が作動してしまう事があるので必ず消泡剤を使用してください。)

*自動停止装置が作動した場合

- 直ちにバキュームスイッチを切る。
- ・回収タンクの汚水を抜く。
 - *汚水を抜いている徳はポンプのスイッチをオフにする。
 - *用意が出来たらクリーニング時にポンプのスイッチをオンにする。
- ・ドレインバルブを元に戻してバキュームスイッチをオンにしてクリーニングを再開する。



汚水タンク フロートアッシー NM5037




ドレインバルブ


▼パーツ

ポンプパーツリスト

Section

M200 JP ポンプ AV11 分解図

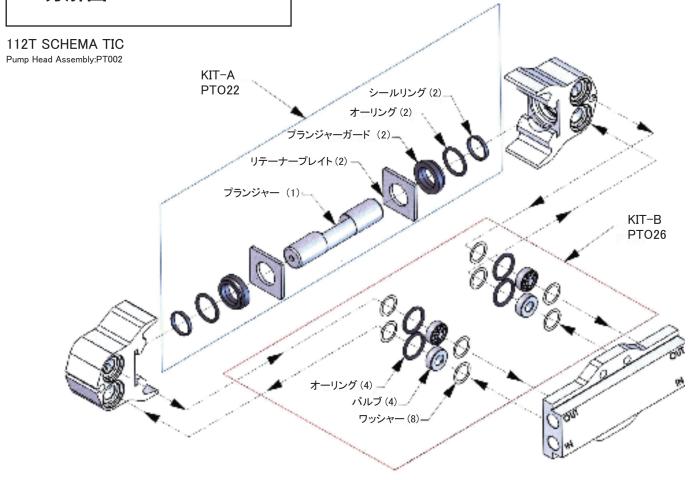

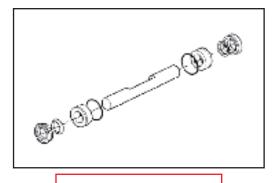

キット -A PT022




キット -B PT026




キット-C PT030

▼プレッシャーレギュレーター 分解図

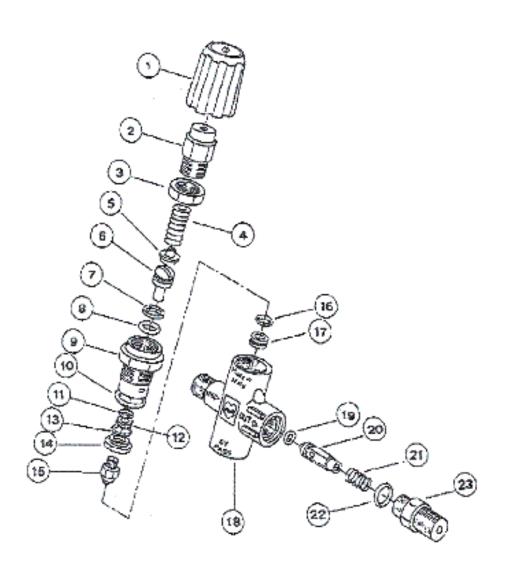


アイテム	パーツナ	ンバー 概 要	数量		アイテム	パーツナ	ンバー 概 要	数量
	1	ノブ	1			14	スペーサー	1
	2	ブッシング	1			15	ボール付スピンドル 11/32"	1
	3	ネジ付リング	1		В	16	オーリング 108	1
	4	スプリング	1		В	17	ブッシング	1
	5	プレート	1			18	ボディー BSP	1
	6	ピストン	1			18	ボディー NPT	1
	7	ワッシャー	1			19	オーリング 4.3×2.4	1
A	8	オーリング 2031	1			20	ピストン	1
	9	ニップル	1		_	21	スプリング	1
	10	オーリング 2068	1		A	22	オーリング	1
	11	オーリング 105	1			23	アウトレットニップル 3/8"GAS	1
Α	12	ワッシャー	1			23	アウトレットニップル 3/8" NPT	1
	13	オーリング 2056	1]		23	アウトレットニップル M22×1.5	1

清水タンク

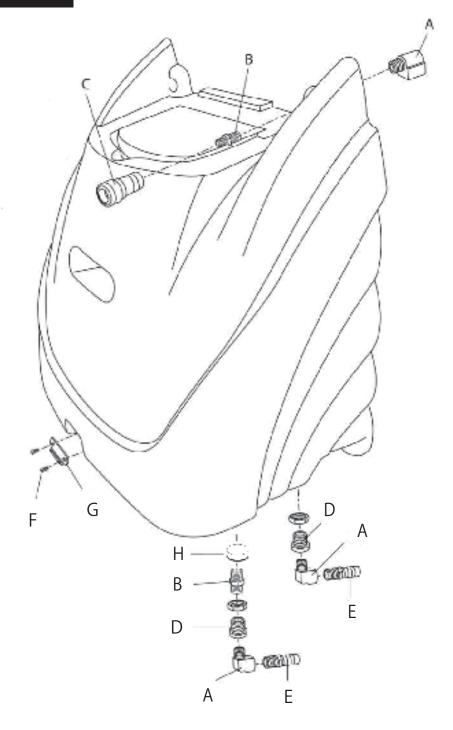


アイテム	パーツナンバー	- 概 要	数 量	アイテム	パーツナンバー	- 概 要	数 量
Α	BR282	エルボー 90°1/4″ストリート(ブラス)	3	F	NM5023	スクリュー 8-32×3/8″ BH SOC SS	2
В	BR072	ニップル 1/4 インチ ヘックス(ブラス)	2	G	NS121	ラッチフック	1
С	100008	クイックコネクト 1/4″ FM	1	Н	PCE290-08	ポンプ本体 モーター付き	1
D	NM5087	バルクヘッド フィッティング 1/4"(ブラス)	2				
Е	BR020	継手 3/8"×1/4" MPT(ブラス)	2				

回収タンク

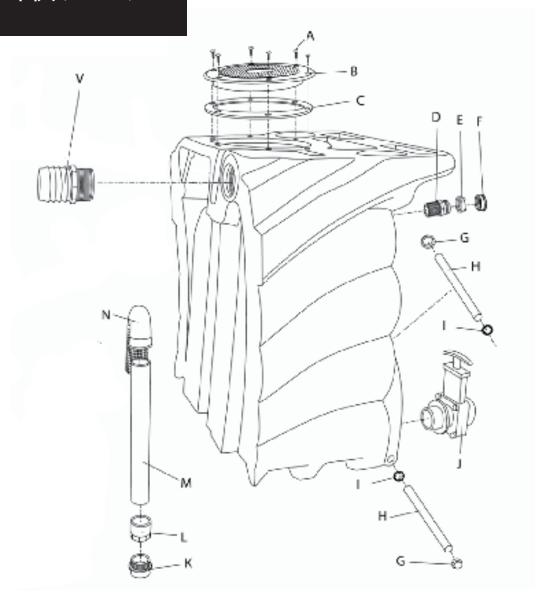


アイテム	パーツナンバー	- 概 要	数 量	アイテム	パーツナンバー	- 概 要	数 量
Α	PA187	スクリュー #10×5/8" シートメタル	6	М	NM5036	パイプ 40Φ×17"	16
В	NM5004	回収タンクのフタ	1	N	NM5037	回収タンク フロートアッシー	1
С	NM5059	回収タンクカバー用ガスケット	1	0	NM5054	回収タンク フロートスイッチ	1
D	BR319	3/4" アダプター MPT X	1	Р	NM5053	リトルジャイアント ポンプ	1
Е	BR600	ガスケット	1	Q	BR333	バーブ 3/4" ウォーター BLA	1
F	NM5010	カードンホース用キャップ	1	R	PH09	クランクホース用スクリューネジ	2
G	NM5013	車輪シャフト	2	S	NM5056	ホース 3/4"ウォーター BLA	12"
Н	NM5026	回収タンク用ヒンジポスト	2	Т	PA110	バーブ 3/4" ×3/4" MP	1
1	PEA11	回収タンク用ヒンジポスト用 留め金	2	U	NM5052	バルブチェック 3/4" MP	1
J	NM5042	回収タンク用バルブ	1	V	AH69	バキュームホース 500 継手	1
K	NM5081	アダプター 40Φ×40Φ MPT ABS	1	W	NM5051	ストレインリリーフ WAT	2
L	NM5036	アダプター 40Φ×40Φ FPT ABS	1				

エクストラクターベース内の ポンプ & パーツ

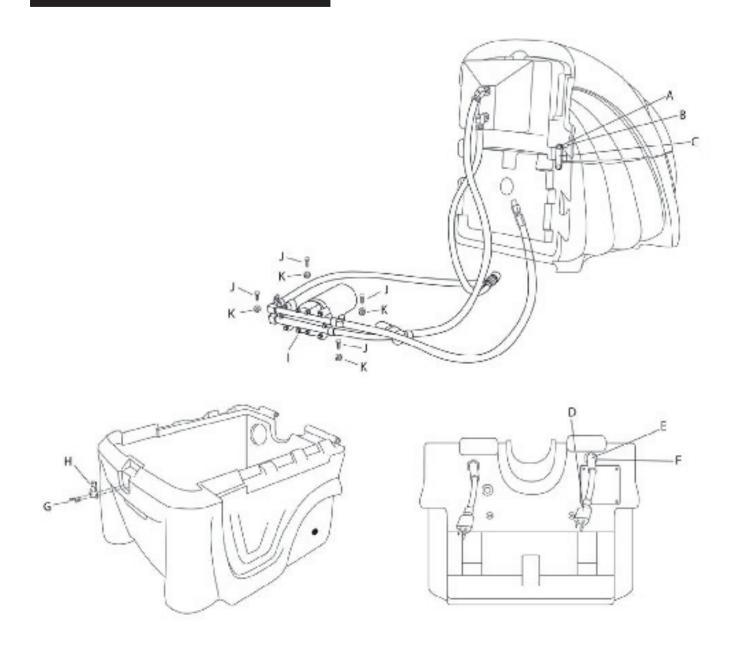

アイテム	パーツナンバー	概要	数 量		アイテム	パーツナンバー	- 概 要	数 量
Α	NM5028	スクリュー 1/4-20×1/2" SS SOC	4		G	NM5023	スクリュー 8-32×3/8″ BH SOC SS	2
В	NM5030	ワッシャー 1/4" フラット (黒)	4		Н	NS120	ラッチ	1
С	NM5027	清水&回収タンク 連結用ブラケット	2		I	AV10	ポンプ本体 モーター付き	1
D	NM5009	電源コード オス 60cm	2		J	NM5034	スクリュー 1/4-20×1″ HX HD	4
Е	NM5038	ストレインリリーフ	2		K	NM4003	ナット 1/4-20 Hex SS	4
F	NM5039	ストレインリリーフ用ナット	2]				

ェクストラクターベース内の **バキューム&パーツ**

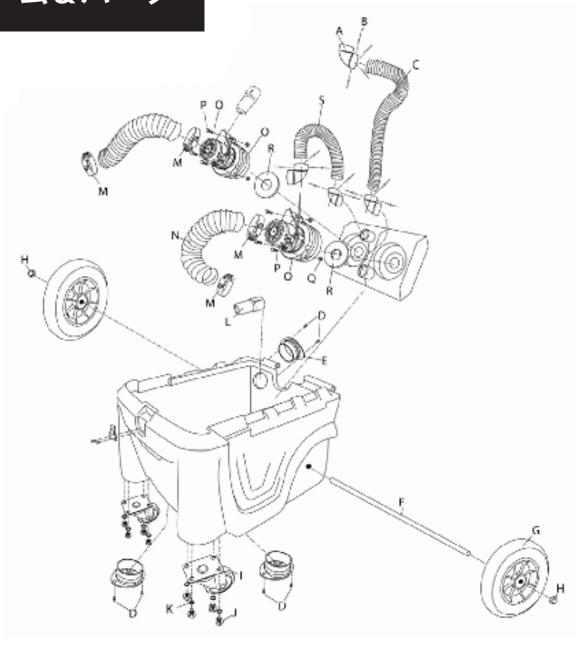

アイテム	パーツナンバー	· 概 要	数 量	アイテム	パーツナンバー	概要	数量
Α	NM5041	エルボー 90°×40Φ	4	K	NM5014	キャスター用ワッシャーロック	8
В	NM5025	ホースエルボー用リベット	16	L	AH42	カフス 1-1/2"ホース	1
С	NM5050	バキュームホース 40Φ	21"	М	PHO14	ホースクランプ 3"	4
D	PA184	スクリュー #8×3/8" シートメタル	6	N	NM5018	ダクト 3 "×18" (ビニール・黒)	36"
Е	NM5015	排気口用格子	3	0	AV14	3ステージバキューム	2
F	NM5011	アクセル	1	Р	NM5029	スクリュー 10-32×101/2" SS	6
G	NM5002	車輪(リア)	2	Q	NM5033	フラットワッシャー (バキュームマニホールド)	6
Н	NM5010	車輪シャフト	2	R	PA010	ガスケット バキュームモーター 5.7"	2
I	NM5003	キャスター(フロント)	2	S	NM5050	バキュームホース 40Φ	24"
J	NM5012	スクリュー 1/4-20×1" HX HD	8				